lwatani


で使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。

取扱説明書

イワタニカセットフー

CB-MVS-1



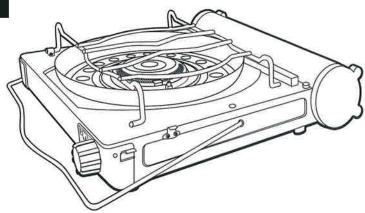

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。 そして大切に保存してください。

保証書付:裏表紙が保証書になっています。

目次

各部の名称、仕様、特長・・・・・・・・1
特に注意していただきたいこと・・・・・・2~4
器具の使用方法について・・・・・・5~9
日常の点検・手入れ、故障・異常時の処置・・・・・・10
アフターサービス、保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本商品は利便性を追求した簡易こんろです。過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火災など思わぬ事故の原因 となったり、本商品の焼損のおそれがあります。本取扱説明書に記載されている内容を十分ご理解の上でご使用ください。

> **(ご使用の前に)**製品を正しくお使いいただくため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、この取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能 性が想定される場合を表しています。

この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定さ れる場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示について次のような意味があります。



-般的な注意



必ず行う






一般的な禁止 (火)火気禁止





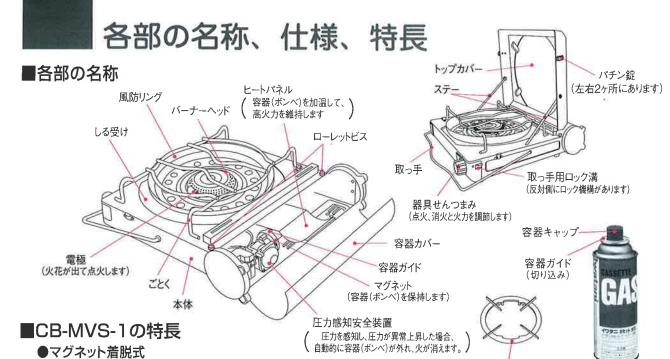

容器 (ボンベ) の取り付け、取り外しが簡単なマグネット着脱式を採用しています。 万一、容器 (ボンベ) が過熱しても自動的に容器 (ボンベ) が外れ、火が消えて安全です。 (6~7 ページの 「器具の使用方法について」を参照してください)

●ヒートパネル方式

ヒートパネルの採用により、バーナーの熱を容器 (ボンベ) に伝えて、容器 (ボンベ) 内ガスの気化を促進させ、高火力を維持することができます。 [このため容器 (ボンベ) が熱くなりますが、異常ではありません。]

危険防止のための2つの安全装置

[1]圧力感知安全装置

容器 (ボンベ) が過熱され容器内の圧力が異常上昇したときに、自動的に容器 (ボンベ) がはずれ、ガスの流れが止まり、こんろの火を消す装置です。

圧力感知安全装置が作動したときの処置方法

- ① 器具せんつまみを「消」の位置に戻してください。
- ② 容器 (ボンベ) をこんろから取り出してください。
- ③「特に注意していただきたいこと」をよく読んで、原因を取り除いてください。
- ④ 新しい容器 (ボンベ)をセットしてください。
 [新しい容器 (ボンベ)がない場合には、外した容器 (ボンベ)を水で冷やしてからセットしてください。冷やさないと、再び容器 (ボンベ)が外れることがあります。]
- ⑤ 点火してください。もとどおり正常に使えます。


[2]容器装着安全装置

器具せんつまみが「消」になっていないと、容器 (ボンベ) が装着 (セット) できないようにした安全装置です。

■ボンベ装着時のご注意

セットアダプター

マグネットに鉄片や鉄粉が付着するとガス漏れや容器 (ボンベ)がセットできなくなる場合があります。付着したときは、粘着テープを使って取り除いてください。



容器 (ボンベ) 装着時にマグネットに付着物がないか 確認してください。



圧力感知安全装置

容器装着安全装置

イワタニ

カセットガス

■主な仕様

機	1	锺	名	イワタニカセットフー	
型			式	CB-MVS-1 FG/S0	
点	火	方	式	圧電点火方式	
#	安 全 装 置		***	圧力感知安全装置(容器離脱型)	
У.			<u>E</u>	容器装着安全装置	
				321mm(幅)×377mm(奥行き)×109mm(高さ) (トップカバーを閉じた状態)	
最	最大外形寸法	法	321mm(幅)×372mm(奥行き)×107mm(高さ) (トップカバーを外した状態)		
			321mm(幅)×372mm(奥行き)×322mm(高さ) (トップカバーを開いた状態)		
本	体	重	量	約3.0kg	
使	用	ガ	ス	ブタンガス	
出力	出力(ガス消費量) 3.5kW(3000kcal/h 254g/h)<気温20~25℃>				
連 続 燃 焼 時 間		88	イワタニカセットガス使用時:約70分		
		[E]	<最大火力で新品容器(ボンベ)を全て使用した時の実測値。 気温20~25℃>		
使	用	容	器	イワタニカセットガス	
使 用	使用できる鍋の大きさ 目安として土鍋9号まで(トップカバー使用時:目安として土鍋8号まで				

特に注意していただきたいこと

■容器(ボンベ)の過熱注意

☆ 禁告 次のような使い方は容器 (ボンベ) が過熱し、爆発の原因となりますので絶対にしないでください。
また、安全装置の作動を招く原因となります。

焼肉等の調理の際は、弊社別売の「達人アクセサリーシリーズ」以外はご使用にならないでください。 こんろの焼損等の事故になるおそれがあります。

1)調理容器の空だきは絶対にしない



本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。




2) 容器カバーを覆ってしまう大きな調理器具は使用しない + 44455数 1574 11 58



本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ)が過熱して爆発す るおそれがあります。

小さい鍋をご使用になる際は、鍋が安定して載っていることを確認して、ご使用ください。鍋が転倒するおそれがあります。

3) 2台以上並べて使用しない



本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。

●2台以上並べての使用は非常に危険ですので、絶対におやめください。

4)調理以外の用途には使用しない



輻射熱により、容器 (ボンベ) が過熱して爆発するおそれが あります。

●調理以外の用途(木炭、 練炭などの火起こし等)に 使用しないでください。

5) セラミック付焼網器、石板、陶板、セラミックを使用した焼肉器、輻射熱の強い調理器 具等は絶対に使用しない。またアルミホイルなどで、ごとくや焼き網等を覆ったりして 使用しない



輻射熱により本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ) が過熱して爆発するおそれがあります。

6) 石や砂、陶器などを使った焼きイモ器を使用



本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。



7) 電磁調理器・電熱器など熱を発生する器具の 上では使用あるいは保管しない



間違って電源が入ると、容器 (ボンベ) が過熱され爆発するおそれがあります。



8) 火気の近くでは使用しない



火気からの輻射熱により、 容器 (ボンベ) が過熱して爆 発するおそれがあります。



●火気から2m以上離して 使用してください。

9) 容器(ボンベ)が過熱する場所では使用しない



●夏の砂浜、砂利、アスファルトなど日光によって容器 (ボンベ) が過熱するような場所では使用しないでください。

10)強い風のところでは使用しない



強い風のところで使用すると、バーナーの炎がこんろ本体に巻き込み、事故や本体焼損の原因になります。



特に注意していただきだいこと

■使用容器(ボンベ)とその取扱について

个 警告

1) 火気や直射日光を避ける

火気や直射日光 (室内や車内の窓際な ども含む)を避けて容器キャップをはめて から風通しがよく湿気の少ない 40℃以 下の場所で保管してください。また使用 後は容器 (ボンベ)をこんろから取りは ずし、同様の場所に保管してください。

2) 完全に使い切ってから廃棄する

- ●使用済み容器 (ボンベ) は、必ず完全 に使い終わってから地域の取り決めに 従って分別廃棄してください。容器(ボ ンべ) にガスが残っていますと清掃車 の火災などのおそれがあります。
- ●容器 (ボンベ)を振ってサラサラと音が する場合には、まだガスが残っていま す。湯を沸かすなどして使い切ってくだ さい。







3) 熱気のあたる場所に放置しない

容器 (ボンベ) はファンヒーターやオー ブントースターなど熱気を発生させる器 具の周囲や、熱気のあ たる場所には放置しない でください。熱で容器(ボ ,,00 ンベ) 内の圧力が上がり



容器(ボンベ)は火中に 投じないでください。火中 に投入すると爆発し危険 です。

(V)

爆発の原因になります。



八注意

1) 専用容器 (ボンベ) を使用する

容器 (ボンベ) は、必ず 「イワタニカセットガス」 の 表示のある専用容器(ボンベ)を使用してください。 他の容器(ボンベ)を使用するとガスが漏れたり、 正常な使用ができない場合があります。

2) 落下させるような場所で容器(ボンベ)を保管 しない

落下による破損やガス漏れによる引火のおそれがあります。

お願い


- ●容器 (ボンベ) に表示されている注意事項を、必ずお読み ください。
- ●使用時は容器キャップをはずし、保管のときは容器キャ ップを押し込むだけにしてください。
- ●保管している容器 (ボンベ) は、ときどき点検して、さび が発生している場合は、ガス漏れがないことを確認して できるだけ早くご使用ください。
- ●容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込まないでください。 人体に害を与えることがあります。

■使用場所についてのご注意

次のような場所では火災の原因となりますので 使用しないでください。

●引火物(ガソリン、灯油、ガスなど)が 近くにある場所

引火による爆発のおそれがあります。



引火による火災のおそれがあります。





●落下物の危険がある場所

引火や調理器具の転倒によるやけど のおそれがあります。



●熱気のあたる場所

過熱により爆発するおそれがあります。

●風の吹き込む場所や風を吸い込む場所 風により炎が横に流れたり、本体内に 吸い込まれたりして、本体やテーブル をこがすことがあります。



⚠ 注意

■屋外で使用するときは次のことを注意し てご使用ください

●直射日光のあたる場 所では使用しない



容器(ボンベ)が過熱さ れ爆発のおそれがありま す。

●地面の熱くなっている 場所では使用しない



地面からの熱で容器 (ボンベ) が過熱され爆 発のおそれがあります。

●こんろの底が砂や小 石などで埋まる場所 では使用しない



放熱が悪くなり、容器 (ボンベ)が過熱され爆 発のおそれがあります。

●強い風が吹き込んで いる場所では使用し



炎が吹き消され、ガス 漏れを起こす場合があ ります。

- ●風の吹き込む場所では使用しない ・・・・・・・・風により炎が吹き消されることがあり危険です。
- ●不安定な場所では使用しない ・・・・・・・・・・不安定な場所で使用すると、こんろがひっくり返り危険です。
- ●タタミやジュウタンなど燃えやすいものの上では使用しない
- ●こんろの底部から空気や煙などを吸い込む場所(無煙ロースターのテーブル等)では使用しない

特に注意していただきたいこと

■火災事故、ガス事故防止のために

⚠ 警告 火災予防、ガス事故防止のため、次のことをお守りください。

●ガス漏れに気づいたら、すぐに火を消す

ガスが漏れるとガスのニオイ (くさった玉ねぎのようなニオイ) がします。ブタンガスは空気より重く下部にたまりますので、電気製品のスイッチを入れたり、火気の使用をしないで、すぐに次の処置を行ってください。

(引火により爆発のおそれがあります)

- ① 直ちに火を止める。(器具せんつまみを「消」の位置にする)
- ② 容器 (ボンベ) をはずす。
- ③ 窓や戸をあけて漏れたガスを外に追出す。(換気扇は使用しないでください)

●使用中は換気をする

ご使用と同時に換気扇を回すなど換気に十分に注意してください。 長時間しめきった部屋で使用すると酸欠による窒息死や一酸化炭素 中毒死の原因になります。



●予備の容器(ボンベ)やヘアスプレーを置かない

こんろを使用中、近くに予備の容器 (ボンベ) やヘアスプレーなどを放置しないでください。 引火や爆発のおそれがあります。

●火を付けたまま側を離れない

火を付けたままで外出など、こんろのそばを離れたり、就寝しないでください。

- ●電話や来客などの場合も、いったん、火を消してください。
- ●特にてんぷら揚げをしている時は危険です。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

●こんろを衣類の乾燥やストーブの代わりに使用しない

衣類が落下するなど、火災の原因となります。


●テント内や車内など狭い場所では絶対に使用しない

テント内や車内など狭い場所では、絶対に使用しないでください。換気が悪いと酸欠による窒息死や一酸化炭素中毒死の原因になります。風通しが良く、周囲に引火物、可燃物のない場所でご使用ください。

∧ 注意

■周囲の防火措置

●使用の際には家具や壁 (木造建築) などの可燃物から周囲 15cm 以上離してご使用ください。こん ろ上方と、可燃性の天井、棚、 電気器具などの間は 100cm 以 上離してください。



●塗装、うるし塗りなど熱に弱いテーブルの上でご使用のときは不燃性の断熱材をこんろの下に敷いてください。(使用中のこんろの底部はたいへん熱くなっていますので十分ご注意ください。)

●調理以外に使用しない

過熱や異常燃焼などによる焼損や火災などの危険があります。

- ●火のついたまま傾けたり、移動させない 転倒するとやけどや火災の原因になります。
- ●こんろのバーナー付近に顔や手を近づけない 炎によりやけどのおそれがあります。
- ●使用中および消火後しばらくはこんろに触れない 使用中および消火直後のこんろは高温になっています。 しばらくは器具せんつまみ以外には手を触れないでください。
- ●こんろの下に燃えやすいもの、熱に弱いもの(テーブル クロス、ビニールクロス、新聞紙など)を敷いたり、通気 の妨げになるものを置かないでください。

お願い

- ●使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も時々燃焼していることをお確かめください。
- ●あまり炎が小さすぎると、風で消されることがありますのでご注意ください。
- ●ご使用の有無にかかわらず、古くなったこんろは、安全のためご使用前に点検修理をご依頼ください。







■使用前の準備と確認


1 ご使用になる前に


使用前には、必ずトップカバーを外し、ガスもれの確認、点火、消火の確認をしてからご使用ください。故障または破損したと思わ れるものは絶対に使用しないでください。

- ① 1) 本体左右のパチン錠を解除して、 トップカバーを開いてください。
- くらいに倒してください。
- 2)トップカバーを 45 度 3) そのまま 1 cm ほど持ち上 げてほぼ水平に倒してくだ さい。
- 4) 矢印の方向に引き 上げてください。

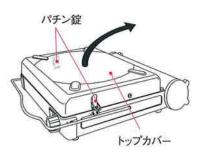









5) 取り付けは逆の手順で行ってください。 ※セットアダプターを取り付けている場合は、必ず取り外してく ださい。トップカバーを閉じることができません。

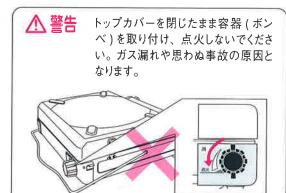


②使用する前は、必ず取っ手のロック機構を解除して、取っ手を両 手で下げてください。取っ手を下げないと、器具せんつまみの操作 を妨げ危険です。


1) 左側の取っ手のロック機構を解除してください。

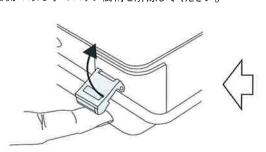

指でロック機構を解除してください。

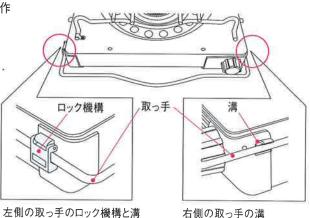



2) 両手の人差し指を各々本体下面におき、親指で取っ手を下げ、取っ手が納まっている溝から外してください。

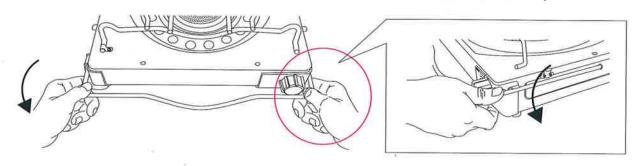

2 容器(ボンベ)の取付け

- ●容器カバーを開けてください。
- ●器具せんつまみを「消」の方に止まるまで回してください。
- ●マグネットに異物が付着していないか確認してください。
- ●容器(ボンベ)の容器キャップをはずしてください。
- ●ヒートパネルに容器(ボンベ)を載せ、この容器(ボンベ)の切り込み(凹部)を容器ガイド(凸部)に合わせます。そして、容器(ボンベ)の頭近くに手を添えて、そのまま水平にスライドさせ、完全にマグネットに密着するまで押しつけて装着します。
- ※容器(ボンベ)の取付け(装着)が重い場合には、滑りを良くするために容器(ボンベ)の先端(下図 ♠)に植物油を薄く塗ってください。

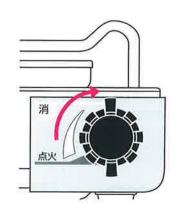

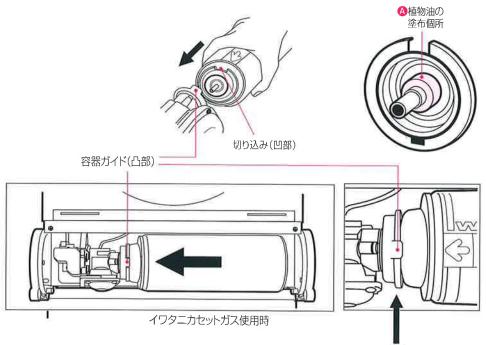


●容器(ボンベ)を装着しましたら容器カバーを閉じてください。

マグネットと容器(ボンベ)の間に隙間がないように確実に取り付けてください。

■使用方法


1.点火する

●器具せんつまみを、点火方向に 「カチッ」と音のするまで回し、点 火したことを確認してください。点 火しない場合は、器具せんつまみ をすぐに「消」位置まで戻し、繰返 し点火をしてください。

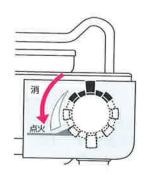


2.火力を調整する

●つまみを「点火」方向に回すと火 力を強く、「消」方向に回すと弱く することができます。とろ火にす る場合は必ず炎を確認してくださ い。とろ火の場合、炎が見えに くくなります。

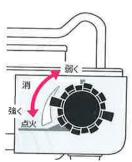

3.消火する

●器具せんつまみを「消」方向 に止まるまで戻し、消火してく ださい。

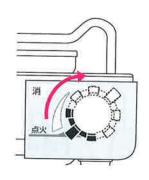


4.使用後の確認

- ●使用後は、完全に火が消えたことを確認してください。
- ●使用後は、必ず容器を取りはずしてください。
 - ※消火直後は器具各部・容器(ボンベ)とも熱くなっています。 しばらくたってから容器 (ボンベ)を取りはずしてください。
 - ※容器 (ボンベ)を取りはずさないと、器具の故障やガスが漏 れるおそれがあります。

5.容器(ボンベ)を取りはずす

- ●容器カバーを開け、容器 (ボンベ) の底を持ち上げながら取りはずします。
- ●容器(ボンベ)を取りはずしてから容器カバーを閉じてください。

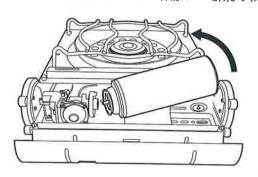

■ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください。

- ●使用前には、必ずガス漏れの確認、 点火、消火の確認をしてからご使 用ください。
- ●故障または破損したものと思われるものは絶対 に使用しないでください。

八注意

●器具せんつまみが「消」の位置に ないと容器装着安全装置 (P1 参 照) が働き、容器 (ボンベ) が装着 できません。

⚠ 警告

●容器(ボンベ)を確実に装着しないと ガスが漏れて火災の原因となります。


⚠ 注意

- ●未点火の状態でつまみを「消」以 外の位置にしておくと生ガスが出て 危険です。
- ●使い始めのときや、容器 (ボンベ) の温度が高 いときには点火しにくい場合があります。注意し ながら数回、点火操作を繰り返してください。 ※点火ミスにより繰り返し点火操作をした場合、 「ボッ」という音がして少し炎が上がる場合があり ます。点火操作を行う場合は、顔や手をバーナ ーに近づけないでください。
- ●点火したときに、バーナーより炎が離れて燃焼し ているときがありますが、異常ではありません。2 ~3 分間、器具せんつまみを少し絞って使用し てください。

八注意

●炎を小さくしすぎると、風で消えや すくなりますので、ご注意ください。

●容器(ボンベ)の底部と、本体の 間に物(小石や厚紙の束など)を はさまないでください。圧力感知安全装置が働 かなくなり、容器 (ボンベ)が爆発するおそれが あります。





八注意


●容器 (ボンベ)を取りはずした後も、 こんろの配管には少量のガスが残 っています。危険防止のため、もう 一度点火操作をして、残っている ガスを燃焼させてください。


■使用後の処置と持ち運び

1) 取っ手を持ってこんろを持ち運ぶ場合は、取っ手をロックしてください。

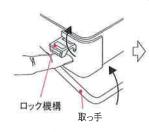








ロック機構を指で上げてください。


両手の親指を上イラストのようにしる受けにおき、人差し指で取っ手が水平になるまで軽く上げてください。(この時、左右の溝に取っ手が入り「カチッ」と音がします。)

指で左側のロック機構を「カチッ」と音がするまで押してください。

持ち運ぶことができます。

- 2) 必ずトップカバーを 5 ページの「ご使用になる前に」の逆の手順で取り付け、取っ手をロックしてください。そしてトップカバーがパチン錠でロックされているか確認してください。ロックされていないとトップカバーが開き、こんろの破損やけがなど思わぬ事故の原因となります。
- 3) こんろを持ち運ぶ際、一時的に立て置きすることができますが、不安定なため、 保管(収納)の際は、横置き(脚を下向き)か、もしくは立てて保管(収納)する 場合は、物と物との間など本体が倒れない空間に置いてください。



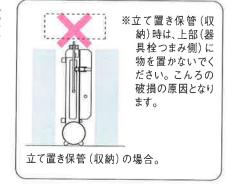

■保管について(長期保管を含む)

- ・器具の各部が十分冷えてから、湿気の少ない場所に保管してください。
- ※その他、長時間使用しないときの注意事項は10ページの「長時間使用しないとき」を参照してください。

■トップカバーを使用する時の注意


トップカバーは、簡易的な風よけとして使用することができます。風よけとして使用する場合は、調理器具の大きさが制限されますので、以下の事項および取り扱い方法を良くご理解のうえ、ご使用ください。無理に大きな鍋や鉄板を載せることは非常に危険です。

- 1)トップカバーの固定について
- ①本体左右のパチン錠を解除して、トップカバーを開けてください。



2) その他の注意事項

トップカバーをこんろに取り付けて使用する場合の目安は、土鍋8号までとなりますが、目安内の調理器具でも不安定な場合や、トップカバーに当たる場合は、ご使用をおやめください。

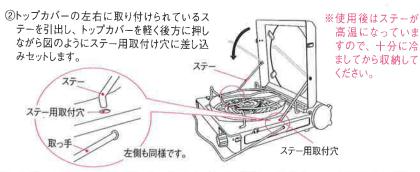






■しる受けの手入れ方法

※しる受けを手入れする時は、こんろが冷えてからおこなってください。

- 1) ごとくの右側を上方向に持ち上げると、左側を軸に上げることができます。
- 2) ごとくを上げた状態で支えてしる受けの汚れ等を拭き取ってください。



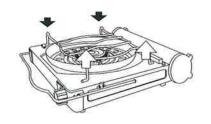





■しる受けの外し方、取り付け方

こんろ内部を掃除する場合、しる受けを外すことができます。


1)しる受けの後ろ側にあるローレットビ ス2本を外します。

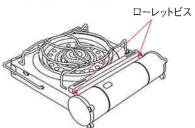

2)しる受けの後部を少し持ち上げ、汁 受け中央の穴からバーナーが抜け たら、汁受けを後方に引くと外れま



3)取り付けは逆の手順で行ってください。 ※ローレットビスを締めるときは、本体と しる受けのビス穴を合わせて締めて ください。




■使用出来るイワタニ達人アクセサリーシリーズ

- 焼肉プレート (CB-P-Y2/Y3) お好みプレート (CB-P-OM/OM2)
- たこ焼(CB-P-T)
- 網焼きプレート (CB-P-AM2)
- 石焼プレート (CB-ISHIPLATE) 焼肉グリル (CB-P-G/GL/GM)
- 1) イワタニ達人アクセサリーシリーズを使用する時は、トップカバーを外してご使用ください。
- 2) 同梱の「セットアダプター」を必ず使用し、トップカバーを取り外した状態で、ご使 用ください。

※ごとくに直接載せると、ガタついたり、滑ったりして危険です。



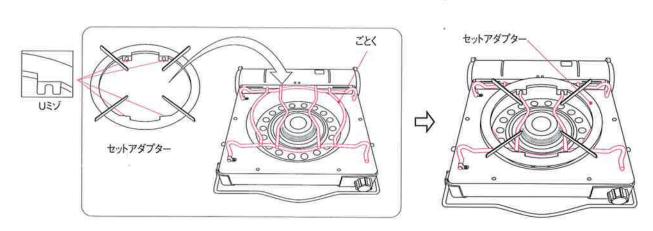



日常の点検・手入れ、故障・異常時の処置

■点検·手入れの際のご注意 日常の点検、手入れは必ずおこなってください。

点 検	手入れ方法	ご注意
煮こぼれの 有無	固く絞った布で煮こぼれをふき取ってください。 汚れのとれにくいときは中性洗剤で手入れした後、 乾いた布で、十分に水気を取っておいてください。	手入れの際は、ガス導管(銅パイプ)を動かさないでください。
バーナーの 目づまり	ブラシや千枚通しなどできれいに掃除をしてください。(このとき、電極の位置を動かさないようにしてください。)	不完全燃焼、あるいは炎の不揃いの原因になります。 バーナーはつねにきれいにしておいてください。
電極の汚れ (点火しなく なった場合)	電極の汚れは、乾いた布で力を加えず、軽くふきとってください。	点火不良の原因となります。お手入れのとき、 器具せんつまみを点火方向に操作すると感電 することがあります。
本体·容器 (ボンベ)の 汚れ	乾いた布でよく拭いてください。汚れのとれにくいときは、中性洗剤で手入れした後、乾いた布で十分に水分を取っておいてください。	シンナー・ベンジン・みがき粉などの使用は、 表面を傷つける恐れがあります。また、ナイロ ンたわし・金属製のたわしでごすると、本体や 容器 (ボンベ)を傷つけます。

注意

- ●手、指の保護のため、必ず手袋 などを使用してください。
- ●本体の丸洗いは絶対におやめください。ガス通路に水が入ると、ガスが出なくなったり、サビの原因となります。
- ●点検・手入れの前には、必ず容器(ボンベ)を取り外してください。
- ●点検、手入れはこんろが冷え てからおこなってください。
- ●ガス通路部分は絶対に分解し ないでください。
- ●特に煮こぼれしたときは、必ず バーナーヘッドの清掃をおこなってください。

■長期間使用しないとき

- ●本体などが汚れていないか、よく乾いているか確認してください。
- ●器具の各部が十分冷えてから、梱包箱または袋などに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。
- ●こんろに容器 (ボンベ)をセットした状態のままで保管することは絶対におやめください。別々に保管してください。
- ●こんろは、ときどき点検して、さびたりしないように、手入れをおこなってください。

現象原因	点火しない・	火移りしない	黄炎で燃える	炎が安定しない	炎が不揃い	火力が弱い	ガスのにおいがする	使用中に消火した	消火しない	容器(ボンベ)が	器具せんつまみを「消」 器具せんつまみを「消」	処 置 方 法
他社容器(ボンベ)を使用している	•									•	•	イワタニ専用容器(ボンベ)を使用する
ガスが少なくなっている	•	•				•		•				新しい容器(ボンベ)に取り替える
電極部の汚れ・水分の付着	•											汚れ・水分をふきとる
バーナーの炎口部、目づまり	•	•	•	•	•	•						金属ブラシなどで、目づまりを取り除く
点火操作が適切でない	•						•					正しい点火操作をする
ノズルがつまっている	•	•	•	•		•		•				点検修理を依頼する
器具せんの故障	•						•		•			同上
圧力感知安全装置が作動	•							•			-	原因を除去してリセットする
点火装置の故障	•											点検修理を依頼する
器具せんつまみが全開でない						•	_	•			-	器具せんつまみを全開にする
器具せんつまみが「消」になっていない												器具せんつまみを「消」にしてセットする
容器(ボンベ)のセット不良	•		_				•	_			•	容器(ボンベ)の容器ガイドを正しくセットする
マグネットに鉄片、鉄粉が付着							-	-			-	
本体が変形している(歪み)							-					粘着テープで鉄片、鉄粉を取り除く 点検修理を依頼する

■このような時は故障(異常)ではありません

こんろを使用中に次のような症状が起こりましたら故障ではありません。処置方法を参考に対処してください。

現象	原因	処置方法			
■点火しにくい●電極からバーナーに火花が飛ばないで違うところに飛んでいる。●急に火花が飛ばなくなった。	1) 電極とバーナーとの間隔がずれています。 2) 電極の白い部分(セラミック)に水滴が付 着しているか汚れています。	■電極とバーナーとの間隔がずれると火花が飛ばなくなったり、 別の方向に飛んで点火不良になります。火花の飛ぶ方向を 調節してください。■水分、汚れにより漏電しています。取り除くとなおります。			
■使用中、容器 (ボンベ) にガスが残っているのに火が消えた。	1) 異常な使用のために容器 (ボンベ) の温度 が高くなって、 圧力感知安全装置が働いて います 。	●P1の「圧力感知安全装置」が作動したときの処置方法			
■容器 (ボンベ) が装着できない。	1) 保管場所の温度が高く、容器(ボンベ)の 温度が高くなり、 圧力感知安全装置が働い ています。	●FIVT圧力感和女主装値」が非動したときの処直方が に従って復帰させてください。			
装着してもすぐはずれてしまう。	2) マグネットに異物が付着しています。	●P1の「ボンベ装着時のご注意」に従って異物を取り除いてください。			
	3) 器具せんつまみが「消」になっていません。	●器具せんつまみを「消」方向に止まるまで戻してください。			
■点火ミスにより繰り返して点火操作をした場合に「ボッ」という音がして少し炎が上がる。	\ <u></u>	●故障ではありません。そのままお使いください。 ※点火操作を行う場合は、顔や手をパーナーに近づけないでください。			
■消火時に「ボッ」という音がする。		●火が消えたときの音で異常ではありません。そのままご使用ください			
■購入してから初めて使用すると電極の 周りの炎が赤くなる。	_	●数回使用すると赤い炎は消えます。そのままご使用ください。			

アフターサービス

■サービス(修理、点検)を依頼される前に

- ①10ページの「故障、異常の見分け方と処置方法」「このような時は故障 (異常) ではありません」の項をみてもう一度ご確認ください。
- ②正しいご使用にもかかわらず万一、故障をした場合は、お買い上げの販売店、お客様相談 室または下記の岩谷産業にお問い合わせください。

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-156269 (月曜〜金曜 9:00〜17:15) FAX 03-5405-5637

■保証について

- ①このこんろには「保証書」がついています。保証書はお買い上げの販売店で発行しておりますので、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入されていることを確認して、お受け取りください。所定事項の記入がないと無効となりますので、記入がないときはお買い上げの販売店に申しつけてください。
- ②万一、故障した場合は、保証書の記載内容により、保証期間内は無償修理いたしますので、 大切に保管してください。
- ③保証書に記載されている無償修理規定以外は有償になります。

アフターサービスをお申しつけ のときは、つぎのことをお知ら せください。

- ●ご住所、ご氏名、電話番号
- ●商品名、型式名(本体銘板のもの)
- ●不具合内容(できるだけ詳しく)
- ●ご購入日

■補修用性能部品の保有期間について

による故障及び損傷

び損傷

(二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、

車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障及

このこんろの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は製造打ち切り後、5年間保有しています。

★保証書をご提示の上、アフターサービスをお申し込みください。

	保証書					
イワタニカセットフー						
型 名 CB-MVS-1 FG/SO 製造番号	お名前					
保本お買い上げ日	ご住所					
保証 本 一年 お買い上げ日 日 ~ □ 年 □ 月 □ 日 まで	お電話 ()					
取扱販売店·住所·電話番号	本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。					
	お買上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、					
	お買上げの販売店に修理をご依頼ください。					
	watani 岩谷産業株式会社					
·····································	償修理規定〉 ————————————————————————————————————					
1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正	常 (ホ)保証書の提示がない場合					
な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店(
理申出先)が無償修理致します。	入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合					
2 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、						
品と本書をご持参ご提出の上、お買上げ販売店(修)	- 11.4-11.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5					
申出先)に依頼してください。	保管してください。					
3 ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売」	t ====================================					
に修理がご依頼できない場合には、下記の岩谷産業	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
ご相談ください。	`					
4 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。						
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及						
(1)使用工の設り及び不当な修理や以道による故障及 が掲傷						
The state of the s	ツスの伊吾寺は大寺に明三しも柳田。女体のよいによっ					
(ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷	※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおい					
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公署	書 て無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書					

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または下記の岩谷産業にお問い合せください。

岩谷産業株式会社 カートリッジガス部

〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 電話 03 (5405) 5615

お客様相談室: フリーダイヤル 0120-156269

受付:月曜~金曜 9:00~17:15 (祝日、弊社休業日を除く)